Manual del usuario

Beafon s33

Enhorabuena por comprar el modelo Beafon S33 !

Lea esta información para un mejor manejo del teléfono. No asumimos ninguna responsabilidad por daños causados por manipulaciones incorrectas .Estamos constantemente tratando de mejorar nuestros productos y nuestros servicios . Por lo tanto Bea- fon reserva el derecho de realizar cambios y mejoras de producto sin previo aviso.

El contenido de este manual del usuario es proporcionado "tal cual" . Bea- fon no se hace cargo sobre la exactitud o integridad de los contenidos de este manual de usuario. Puede haber ligeras variaciones de las imágenes del manual.

Algunas funciones del aparato dependen de la red , para más información, póngase en contacto con su operador de red. Por favor verifique los accesorios suministrados para determinar si los accesorios indicados a continuación están completos o si uno de los componentes falta o esta defectuoso. En este caso póngase en contacto con su proveedor donde adquirieron el teléfono.

Información General

Contenido Beafon S33:

1Teléfono (S33)

1 cargador (S33)

1 base de carga (S33)

1 batería (S33)

<u>Código de teléfono:</u>

Este código impide que personas no autorizadas usen el teléfono.

El código predeterminado de fábrica es: 1122.

<u>Código PIN:</u>

Esta facilitado por el operador de red de la tarjeta SIM. Este código impide el uso de la tarjeta por las personas no autorizadas. Pueden activar/ desactivar o cambiar el CÓDIGO PIN.

<u>El teléfono:</u>

1 - Botón Menu izquierdo | menú principal

2 - Números Favoritos (5)

3 - Tecla de llamada | Lista de llamadas

4 - * / + / P / w | Iconos del modo de escritura

5 – Altavoz

6 - Flecha arriba | Estrenos

7 - Guía telefónica

8 - Bloqueo de teclas

9 – Finalizar llamadas/ Atras

10 – Tecla abajo / alarma

11 - # / Silencio | método de entrada

12 - Llamada de emergencia

13 – Entrada micro usb

14 - Altavoz manos libres

Instalación

Inserte la tarjeta SIM y la batería

Nota: El teléfono debe estar apagado y ser desconectado del cargador.

1. Eliminar en la tapa posterior del teléfono.

2. Deslice la tarjeta SIM en la ranura para tarjetas SIM

3. Alinee los contactos dorados de la batería con los contactos correspondientes del teléfono. Presione el otro extremo de la batería hasta que encaje en su lugar.

4. Deslice la tapa de la batería hasta que encaje en su sitio.

Nota:

***El cargador de viaje compatible con voltaje 100-240V 50/60Hz y con los adaptadores apropiados puede ser utilizado en todo el mundo. La primera carga de la batería debe ser de al menos 12 horas. Desconecte el cargador de la red y el dispositivo cuando no se necesita*!**

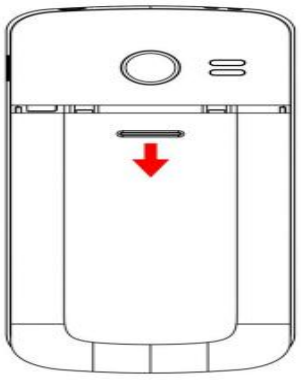

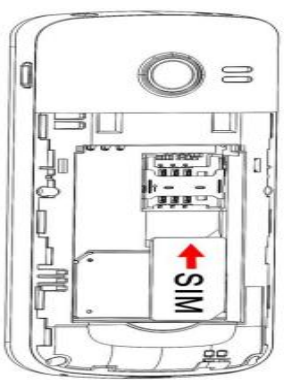

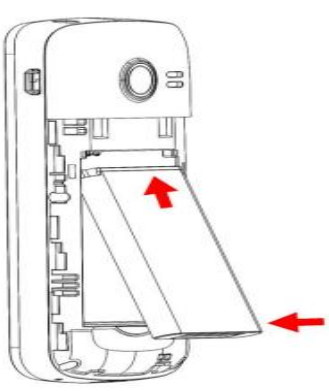

Simbolos de la pantalla

intensidad de la señal

carga de la batería

mensaje no leído

llamada perdida

Desvío de llamadas activado

despertador activado

bloqueo de teclas

modo normal

modo silencio

sonido y vibración

modo vibración

auriculares enchufados

Primer paso

Apague el teléfono

Para encender el teléfono, pulse 2-3 segundos el botón rojo

Bloqueo automatico de las teclas:

Menú "Ajustes - Ajustes del teléfono –Bloqueo automatico de teclas ".

Bloqueo manual de las teclas:

Pulse la flecha hacia la derecha en la pantalla principal. Pulse el botón **para activar el bloqueo de teclas.**

Nota: Para desbloquear el teclado, pulse por favor de nuevo la tecla de flecha derecha **.**

Realizar llamadas

Crear nuevo contacto

En el menú principal, seleccione en la guía telefónica – nuevo - Añadir Contacto

El contacto se puede guardar el la tarjeta sim o en la memoria del teléfono.

Llamada

Elige o teclee el nuemero de teléfono y pulse **. En caso de hacer llamadas internacionales hay que teclear 00 y el prefijo del país.**

Realización de una llamada mediante la guía

Para acceder a la guía telefónica, pulse el botón de menú "derecha".

Introduzca la primera letra del nombre, pulse **para desplazarse hasta el nombre o numero deseado.**

Pulse **para llamar al número que desea.**

Pulse **para finalizar la llamada.**

Ajustes de la guía telefónica

Desplácese **hasta el Menú Principal** **y pulse Aceptar en el directorio** **. Luego desplácese** **hasta Ajustes y pulse aceptar.**

Las siguientes funciones están disponibles: eliminar contactos, copiar los contactos, mover contactos, memoria preferida, y estado de la memoria.

Marcación rápida

Puede activar o desactivar la función de marcación rápida.

Se puede almacenar 8 números como números de marcación rápida.

Adición de un número de marcación rápida

Seleccione la marcación rápida de la agenda

1-Seleccione el número de y pulse OK

2- Seleccione el número deseado (2-9) y pulse Editar.

3- Para editar, PULSE la guía telefónica o puedes Editar número.

4- Seleccione el nombre que desee y pulse OK (el nombre que desea ya ha sido almacenado en los contactos).

Pulse de 2-9 el numero para acceder al numero asignado.

Lista numeros favoritos

Para llegar a la lista de favoritos, pulse el botón "flecha izquierda".

Agregar número:

1. **Pulse la tecla de menú de la izquierda y seleccione Opciones.**
2. **Seleccionar de la agenda telefónica o etitar manualmente el número**

Llame a los contactos favoritos :

1. **Pulse el botón de menú de la izquierda**
2. **Seleccione el contacto deseado, o presione el número del contacto (1-5).**
3. **A continuación, pulse el botón verde.**

Escritura y envío de SMS

Pulse la tecla de menú flecha hacia arriba **, desplácese hacia arriba o en el menú principal** **sobre mensajes** **y pulse OK.**

Seleccione Escribir SMS y pulse OK.

Pulse repetidamente el botón hasta que aparece la Carta.

Después de que haya terminado el mensaje, seleccione Enviar a y pulse Opciones para agregar un destinatario.

Seleccionar o Introducir el número desde la agenda o agregarlo.

Seleccione el número y pulse Aceptar.

Pulse Opciones, seleccione Enviar y de nuevo, pulse OK.

Bandeja de Entrada

Desplácese **en el menú principal** **para mensages** **y pulse OK.**

Seleccione Bandeja de entrada y pulse Aceptar.

Seleccione un mensaje de la lista y pulse Opciones. Las siguientes funciones son

Disponibles: Ver, Responder, Borrar, Copiar a teléfono, Mover al teléfono, borrar todo, copiar todo, mover todo.

Bandeja de Salida

En la salida se encuentran almacenados los mensajes no enviados.

Diseños de mensajes

Aquí mensajes se pueden almacenar mensajes que no se envían de inmediato para su edición.

Mensajes enviados

Permite ver el mensaje enviado de forma inmediata.

Avanzado:

Ajustes de SMS

Aquí encontrará diversos ajustes a la tarjeta SIM entre otras cosas, el número del centro de mensajes(Dirección SMSC).

Mensaje de voz

El mensaje de voz es una función de red. Si recibe un mensaje de voz, la pantalla mostrará su la llegada de un nuevo mensaje.

Desplácese **en el menú principal** **hasta mensajes** **y pulse OK.**

Seleccione Opciones avanzadas y, a continuación, el mensaje de voz y pulse OK.

Llamadas

Lista de llamadas

El teléfono memoriza listas de llamadas perdidas, llamadas marcadas y Llamadas recibidas. Las entradas más recientes están en la parte superior de la lista.

Desplácese **en el menú principal** **hasta llamadas** **y pulse Aceptar.**

Seleccione la lista de llamadas y presione OK.

Desplácese hasta la llamada deseada.

Pulse OK para ver los detalles.

Con las siguientes opciones disponible: Seleccionar, ver, enviar SMS en la guía telefónica, guardar, eliminar y editar antes de llamar.

Borrar registro:

Puede borrar los registros de llamads Perdidas, Marcadas y Recibidas o todos los registros de llamadas.

Ajustes de llamada

Desplácese en el menú principal para llamadas y pulse Aceptar.

Seleccione Ajustes de llamadas y pulse OK.

Las siguientes funciones están disponibles para ellos: identificador de llamadas, llamada en espera, desvío de llamadas, la restricción de llamadas y llamada, recordatorio de tiempo.

Herramientas:

En este menú puede introducir recuerdos, notas.

1-Desplácese en el menú principal **para** **Herramientas** **y pulse OK.**

2-Desplácese hasta recuerdos y pulse OK

3-Pulse Opciones y seleccione Añadir

4-Seleccione el asunto, prioridad, tiempo, reloj alarma, la repetición, los detalles y el estado de la memoria.

5-Seleccione Opciones y guardar en la memoria

Despertador

Accepta hasta 5 relojes de alarma.

1 Desplácese en el menú principal hasta Herramientas y pulse OK.

2 Desplácese hasta Alarma y pulse Aceptar.

3 Presione Editar para comprobar el estado de encendido / apagado

4 Introduzca la hora de la alarma y pulse Guardar y confirme con OK

5 Además, todavía se puede ver el Snooze, Repeticiones, el volumen y el tipo de señal

Calculadora de bolsillo

1 Desplácese en el menú principal hasta Herramientas y pulse OK.

2 Desplácese hasta Calculadora y pulse Aceptar.

Introduzca los números y presione "#" para el Punto decimal.

Usa (+ - = * ÷) y Pulse para seleccionar y "=" para obtener el resultado.

Radio fm

1 Desplácese en el menú principal hasta Radio y pulse OK.

2 Mantenga pulsado las teclas de flecha "izquierda" o"Derecha" para la búsqueda de la siguiente estación.

Las siguientes funciones están disponibles:

Salir: Sale de la Radio

Lista de canales: Este listado puede almacenar hasta 30 estaciones

Construir de forma automática la lista

Búsqueda y almacenamiento automáticos del transmisor

Búsqueda manual de: Especifique la frecuencia y pulse OK

Configuración

Tono de llamada

1 Desplácese **en el menú principal** **hasta Configuración** **y pulse OK.**

2 Desplácese hasta Programación de sonidos y pulse Aceptar.

Las siguientes funciones están disponibles:

Tono: Seleccione un tono de llamada cualquiera

Tipo de señal: Elija entre: Sólo timbre, sólo Vibrar, Vibrar. y zumbido o vibración luego sonar.

Volumen del timbre

SMS: seleccione una alerta de mensaje

Volumen SMS: Ajuste el volumen de SMS

Tono del teclado: seleccione un tono de tecla

Volumen del tono de tecla: Permite definir el tono de tecla

Ajustes SOS

1 Desplácese **en el menú principal** **hasta Configuración** **y pulse OK.**

2 Vaya a Ajustes y pulse el SOS Aceptar.

3 Seleccione SOS de alarma y pulse OK para Función de encendido / apagado

4 Seleccione el número de SOS y pulse OK.

5 Ahorra max. 5 números de SOS

6 Seleccione SOS SMS y pulse OK

7 Editar el texto SOS.

Llamada de emergencia SOS

El botón SOS es una característica útil que puede salvarlos la vida

Maximo 5 números de SOS para guardar (Familiares, vecinos, amigos, vida).

Estos números se encuentran en una situación de emergencia pulsando

el botón de SOS (2 segundos).

Durante se escucha el anuncio de emergencia Beep para hacerle saber - es una emergencia!

Si la primera llamada de emergencia después de 25 segundos no se acepta,

se llama automáticamente el segundo factor. Si no llega el segundo número es automáticamente llamado tercer número, etc

Importante: Para hacer una llamada de socorro SOS debe almacenarse bajo números de SOS al menos un numero de teléfono.

Ajustes del teléfono

1 Desplácese **en el menú principal** **para Configuración** **y pulse OK.**

2 Seleccione Ajustes del teléfono y pulse OK

Hora, fecha y el formato de fecha

Seleccione la hora, la fecha o el formato de fecha y pulse OK.

Usted hace la hora, la fecha deseada Y EL formato de fecha y pulse en Guardar.

Idioma

Seleccione un idioma **y pulse OK.**

Desplácese hasta el idioma que desee y pulse OK

Método de entrada preferido

Seleccione el método de entrada Prefiero y pulse OK.

Deja que sea el método de entrada que desee y confirme con OK.

Bloqueo AUTOMATICO de teclas

Aquí puede elegir el Bloqueo automático y el tiempo desde que se bloquee

Brillo de la pantalla

Desplácese hasta Brillo y pulse Aceptar.

Use **para ajustar el brillo y el confirme con OK.**

Configuración de la red

1 Desplácese hacia abajo y pulse OK.

2 Seleccione Configuración de red y pulse Aceptar.

Dependiendo del operador de red, pulse Ajuste de selección de red y ciertos operadores de red, Seleccione (roaming).

Configuración de seguridad

1 Desplácese **hacia abajo y pulse** **OK.**

2 Seleccione Configuración de seguridad y pulse Aceptar.

Las siguientes funciones están disponibles:

Seguridad de SIM:

Al activar la petición del código PIN le pedirá que introduzca el código PIN correcto. El código PIN aparece en la tarjeta sim. Si se introduce mal 3 veces el PIN hay que introducir el código PUK. En caso de intrducir mal el PUK la tarjeta queda bloqueada.

Seguridad del teléfono:

Al activar la solicitud del código de teléfono se le pedirá la contraseña del teléfono. De esta manera en caso de perdida o robo nadie podrá usar el terminal.

Restaurar configuración

Con esta función se puede ajustar la configuración del teléfono/restablecer a la configuración de fábrica. Usted debe introducir el código de teléfono a Restablecer los valores iniciales. El valor por defecto Código de teléfono es: 1122.

SEGURIDAD - Lea estas sencillas instrucciones.

No encienda el teléfono donde esta prohibido el uso de los teléfonos móviles.

Seguridad en el Tráfico. No utilice el teléfono mientras conduce.

Desconectar en aeropuertos. Los teléfonos móviles pueden causar interferencias en los aviones.

Apague el teléfono en los hospitales. Siga todas las normativas existentes. No encienda el teléfono cerca de equipos médicos.

Apague su teléfono celular, desconecte cuando esté repostando, cerca de las estaciones de servicio y otros lugares con mercancías explosivas